



**SUBARU**


INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: E771SCA700

DESCRIPTION:

BRZ Rear Bumper Protection Film.


- KIT CONTENTS:
- 1. Rear Bumper Protection Film (1).
  - 2. Installation Instructions (1).
  - 3. Squeegee (1).

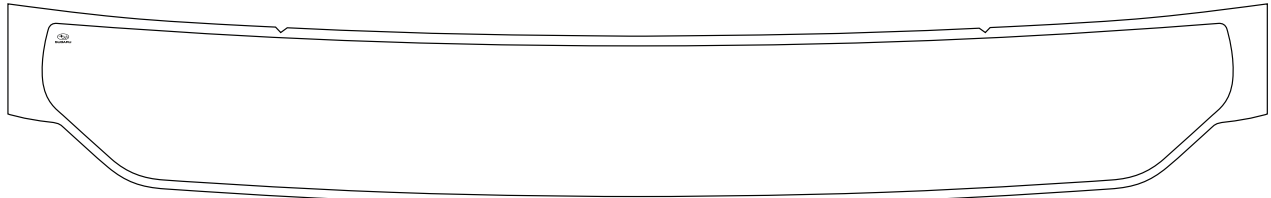

1. Rear Bumper Protection Film



2. Installation Instructions

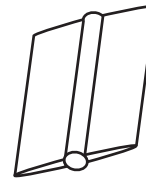

3. Squeegee

TOOLS REQUIRED:



Soft lint-free  
Microfiber Cloth



Application  
Solution

MEANING OF CHARACTERS:



Denotes warnings that may lead to serious physical injury or vehicle damage.



Denotes quality processes to be checked prior to moving to the next step.

Denotes safety equipment required to be used such as a mask, goggles, rubber gloves, and hearing protection.



Denotes cautions to be taken to avoid physical injury or electronic component damage.



Denotes specific tools that are necessary to complete the step.



Mask



Goggles



Denotes cautions to be taken to avoid vehicle and component damage.



Denotes instructional steps necessary to complete the process.



Rubber Gloves




Hearing Protection

**PREPARATION - BEFORE INSTALLATION:**


- APPLICATION SOLUTION:** Fill 32oz. trigger type spray bottle with 20% Alcohol 80% Water add 5 to 7 drops (1ml) of Dish Soap. **Note:** Solution depends on temperature of part, temperature of vehicle surface and other factors. **Note:** more soap makes it easier for the squeegee to slide bubbles out from under the part when installing.
- This product should be installed with proper installation tools.
- Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
- VERY IMPORTANT: Thoroughly wash vehicle with Soap and Water.**
- Parts storage should be flat at room temperature and in a clean dry place. **Care should be taken to avoid a dusty environment.**

**Notes to the Installer**

- Read the entire installation pamphlet prior to beginning the installation of the accessory.
- Ensure that the vehicle is properly protected in the area that the accessory is to be installed.
- To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.
- Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.

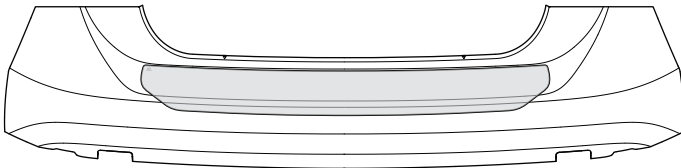

\* Rear Bumper Protection Film in Place




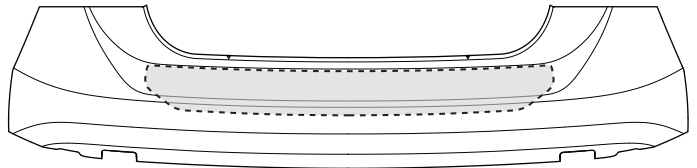


**1 Inspect Bumper Surface**

Inspect painted bumper surface for contaminants. Clean or buff surface if required.

**2 Alcohol**

Thoroughly wash vehicle with a soft lint-free cloth. Wipe rear bumper area where applique will be placed, using alcohol or Separate cloth sprayed with alcohol (70% isopropyl). Allow the area to dry completely.

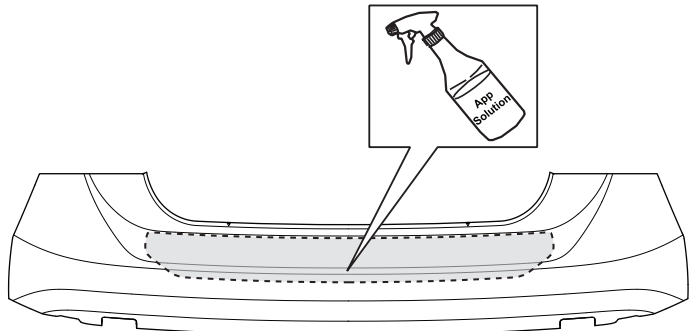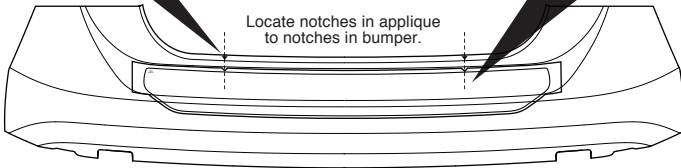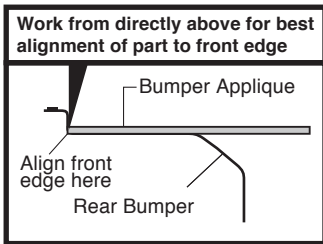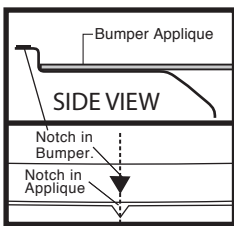



**\*\*Use tabs when handling applique so no finger prints are left on the part adhesive.**

**3 Dry Fit**

Before removing liner, locate the two notches in the applique directly under the notches in bumper and align as shown above.

**4 Spray Bumper Surface**

Spray bumper surface with Application Solution.

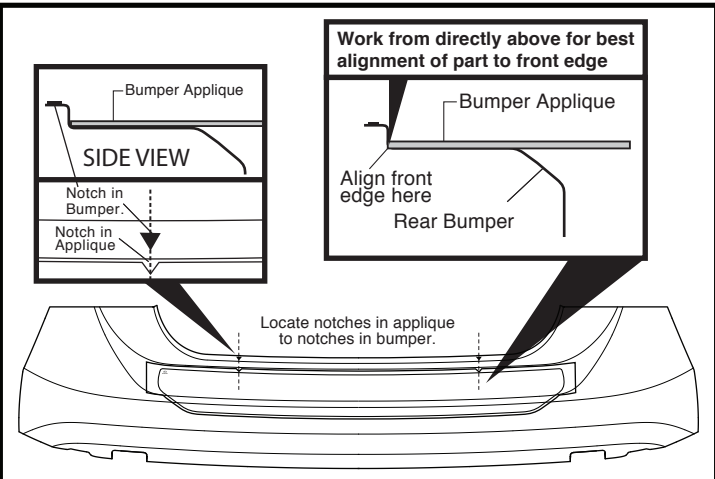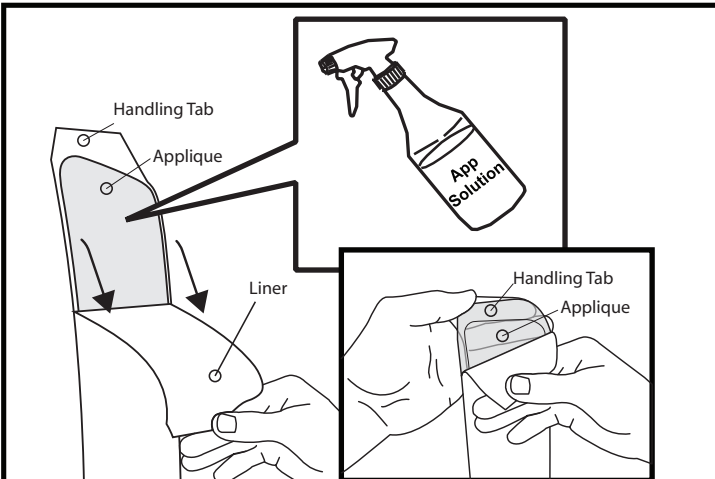



**5 Separate Liner / Applique**

After removal of part liner, to prevent contamination, immediately spray adhesive side of applique with an even mist of Application Solution. \* Again use only handling tabs when handling applique.

**\*\* Do not wrap the edge at this time.**

**6 Applique Alignment**

On prepared surface align the applique into position (centered with notches).

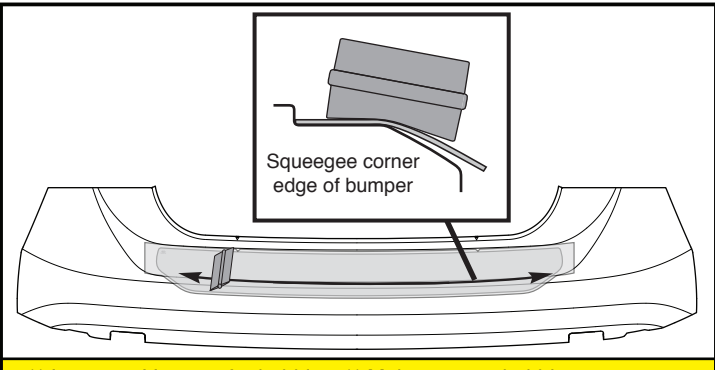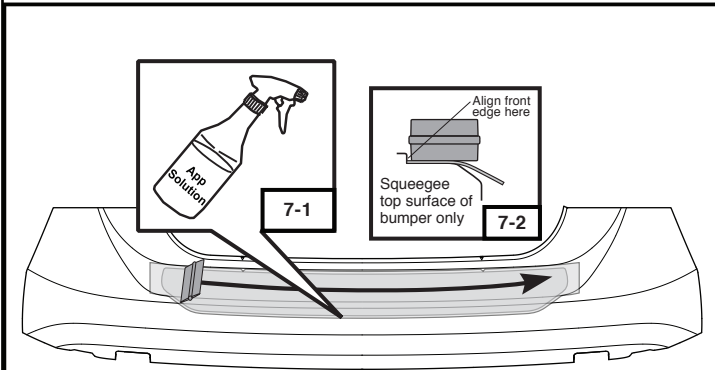

**\*\* Begin squeegee stroke lightly touching premask surface. As you drag squeegee, apply firm pressure. This will aid in not leaving impressions in part. \*\* Do not wrap the edge at this time.**



**\*\* Important! Inspect for bubbles. \*\* Make sure no bubbles are present before going to the next step. \*\* Do not wrap the edge at this time.**

**7 Adhere Top Surface**

Spray top surface of premask with an even mist of Application Solution (7-1). Firmly squeegee the applique down ONLY adhering on the horizontal surface of the bumper (7-2).

**8 Adhering The Edge**

Then, firmly squeegee the first corner edge of the bumper with three or four back and forth strokes in the direction shown.

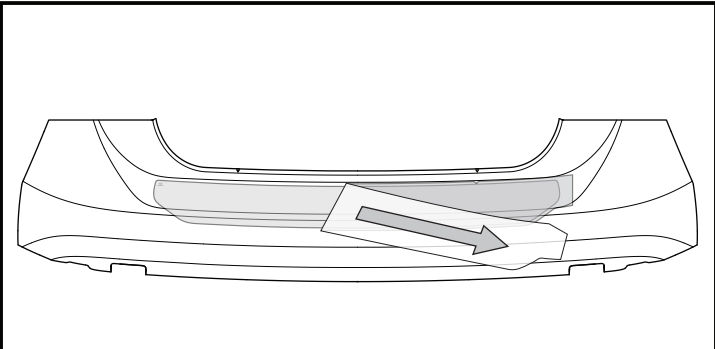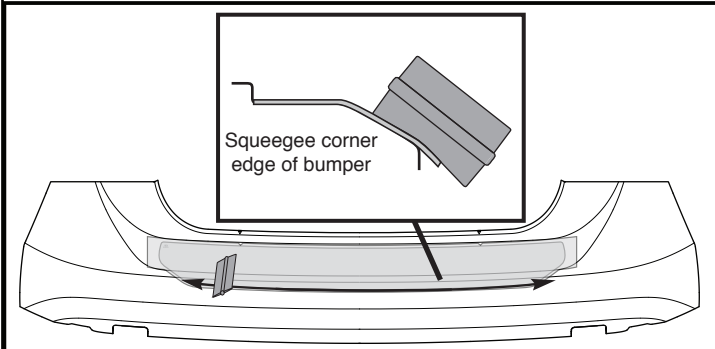

**\*\* Inspect for bubbles.**

**\*\* Inspect for bubbles.**


**9 Adhere Lower Edge/Surface**

Then, firmly squeegee the next corner edge of the bumper with three or four back and forth strokes in the direction shown.


**10 Removal of Premask**

Remove top protective covering **CAREFULLY** 180° against itself. Re-squeegee any areas or edges that may have lifted during premask removal.

## Care and Cleaning

Items to be Checked	Results of the Check
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div>Wash bumper applique with warm soapy water as needed, (do not use other chemical based cleaners).</div> </div>	

## Visual Check

Items to be Checked	Results of the Check
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div>Make sure all edges are firmly adhered.</div> </div>	

## To Remove Bumper Applique:

**TOOLS REQUIRED:**





Heat Gun



Soft lint-free  
Microfiber Cloth



Isopropyl Alcohol

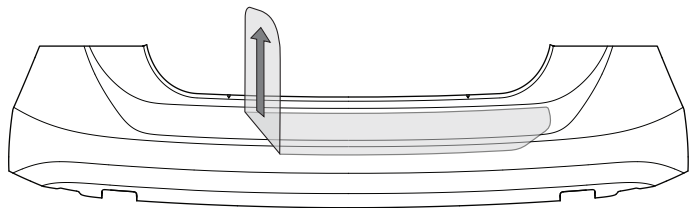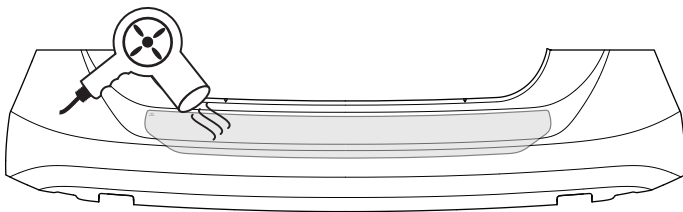

**\*\* It is recommended that you have a professional do the removal.**

**1 Heat Existing part**



Use a heat gun to soften the adhesive for ease of removal. Heat the part to a temperature between 85°F and 100°F.

**2 Removal of Bumper Protector**



Remove the film by picking up a corner and lift very slowly at a 90° angle. Use Isopropyl alcohol and a soft, lint free cloth to clean any remaining adhesive on the fascia.



**SUBARU**


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E771SCA700

DESCRIPTION:

Pellicule protectrice pour le pare-chocs arrière BRZ.


CONTENU DE LA TROUSSE : 1. Pellicule protectrice pour le pare-chocs arrière (1).  
2. Instructions d'installation (1).  
3. Raclette à lame de caoutchouc (1).

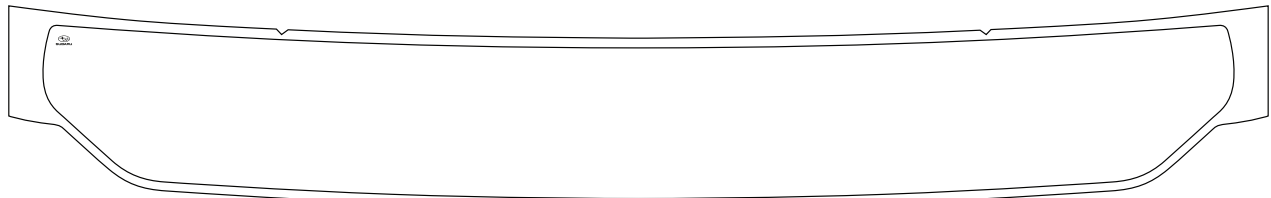

1. Pellicule protectrice pour le pare-chocs arrière



2. Instructions d'installation

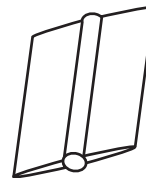

3. Raclette à lame de caoutchouc

OUTILS REQUIS :



Linge en microfibre  
doux et non pelucheux



Solution pour l'application

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Indique les avertissements de possibilité de blessure grave ou de dommages au véhicule.



Indique les vérifications de qualité à effectuer avant de passer à la prochaine étape.

Indique l'équipement de sécurité requis et devant être utilisé, comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des dispositifs de protection antibruit.



Indique les précautions à prendre pour éviter les blessures ou les dommages aux composants électroniques.



Indique les outils nécessaires pour compléter une étape.



Masque



Lunettes de sécurité



Indique les précautions à prendre pour éviter les dommages au véhicule et aux composants.



Indique la marche à suivre pour compléter le processus.



Gants en caoutchouc




Dispositif de protection antibruit

## PRÉPARATION - AVANT L'INSTALLATION :


- SOLUTION POUR L'APPLICATION :** Remplir une bouteille de 32 oz munie d'un embout de vaporisation avec une solution composée de 80 % d'eau, de 20 % d'alcool et de 5 à 7 gouttes (1 ml) de détergent liquide pour la vaisselle. Remarque : La composition de la solution dépend de la température de la pellicule et de la surface du véhicule, ainsi que d'autres facteurs. Remarque : Lors de l'installation, il est plus facile d'enlever les bulles sous la pellicule avec la raclette à lame de caoutchouc lorsqu'il y a plus de savon.
- Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
- Lors de l'installation du produit, respecter tous les avertissements et prendre toutes les précautions énoncées dans le livret d'instructions.
- TRÈS IMPORTANT :** Laver le véhicule soigneusement avec de l'eau et du savon.
- Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.

### Remarques à l'intention de l'installateur

- Lisez le livret d'instructions en entier avant de commencer l'installation de l'accessoire.
- Veillez vous assurer que la surface du véhicule où sera posée la pellicule est bien protégée.
- Pour éviter tout dommage au véhicule, ne posez jamais des outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou les tapis et la protection du plancher.
- Portez toujours l'équipement de sécurité approprié, dont les gants et les lunettes protectrices lorsque cela est requis.

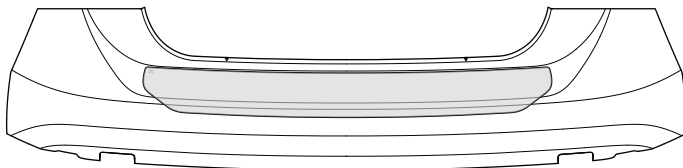

\* Pellicule protectrice pour le pare-chocs arrière en place

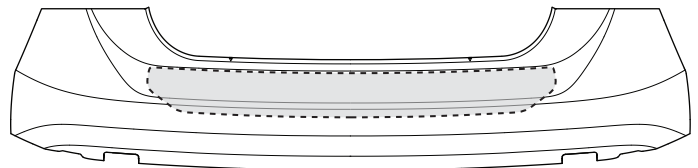



### 1 Examiner la surface du pare-chocs

Examiner la surface peinte du pare-chocs pour détecter les contaminants. Nettoyer ou polir la surface au besoin.



### 2 Alcool



Laver le véhicule soigneusement avec un linge doux et non pelucheux. Avec un linge distinct imbibé d'alcool isopropylique (70 %), essuyer la partie du pare-chocs qui sera recouverte avec la pellicule. Laisser la surface sécher entièrement.

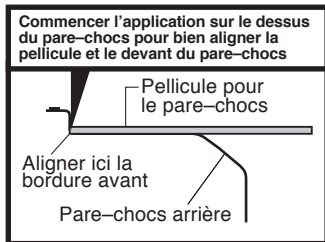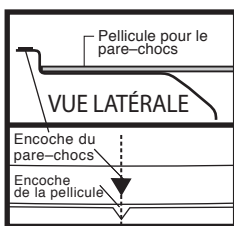

Les encoches de la pellicule doivent correspondre à celles du pare-chocs.

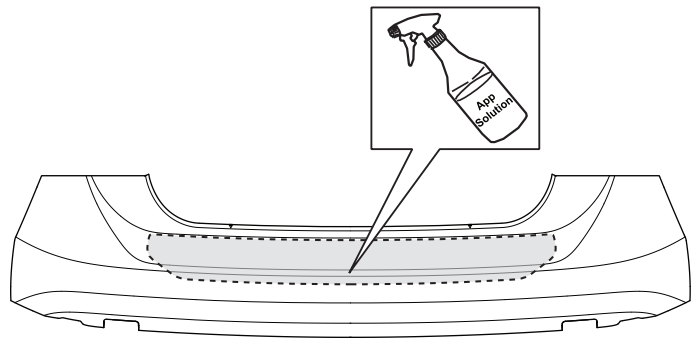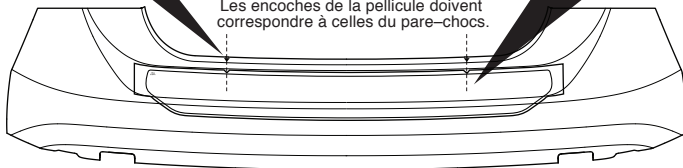

\*\*Utiliser les languettes pour manipuler la pellicule afin d'éviter les empreintes digitales sur l'adhésif.


### 3 Installation à sec

Avant de retirer le revêtement, repérer les deux encoches de la pellicule et celles du pare-chocs et faites-les correspondre comme indiqué ci-dessus.

### 4 Vaporiser la solution sur le pare-chocs




Vaporiser la solution pour l'application sur le pare-chocs.

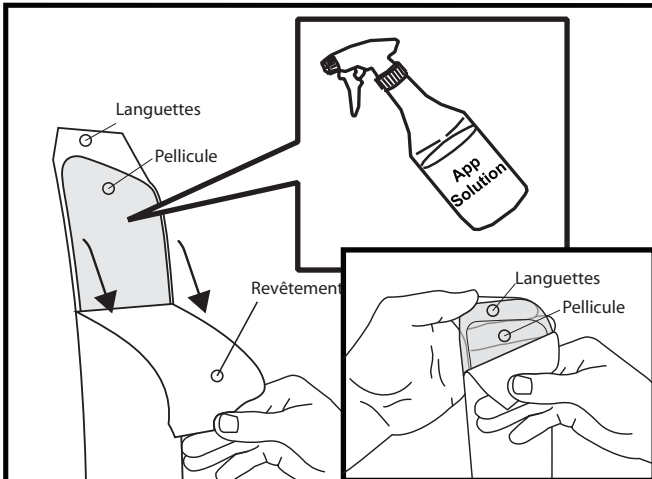

**5 Enlever le revêtement de la pellicule**


Après le retrait du revêtement, pour éviter toute contamination, vaporiser immédiatement la solution pour l'application sur la surface adhésive de la pellicule. \* Toujours utiliser les languettes pour manipuler la pellicule.

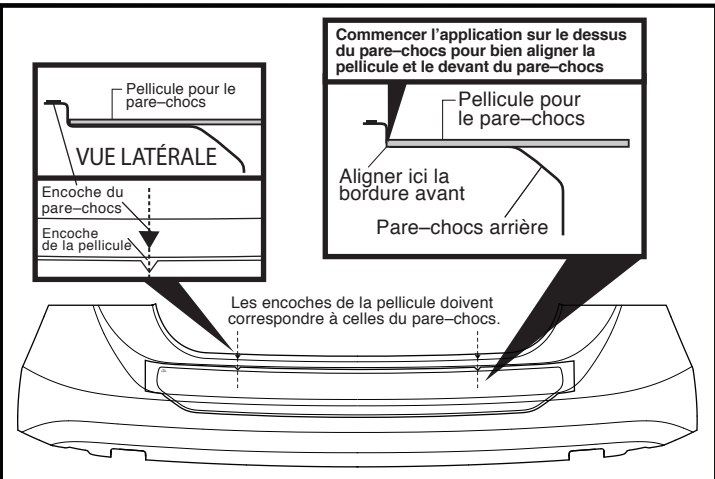

**\*\* Ne pas appliquer la pellicule sur la saillie du pare-chocs à cette étape.**

**6 Aligner la pellicule**


Sur la surface préparée à cette fin, aligner la pellicule dans sa position finale (centrée par rapport aux encoches).

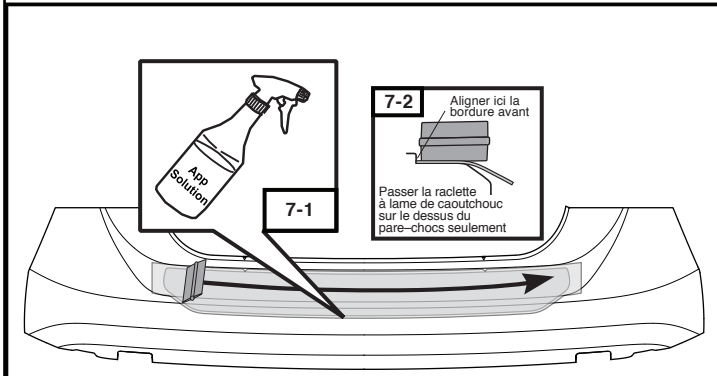

**\*\* À l'aide de la raclette, toucher d'abord légèrement la surface de la pellicule superficielle. Appliquer ensuite une pression ferme en passant la raclette sur la surface. Ceci permettra d'éviter les marques dans la pellicule. \*\* Ne pas appliquer la pellicule sur la saillie du pare-chocs à cette étape.**

**7 Fixer l'adhésif sur le dessus du pare-chocs**


Vaporiser uniformément la solution pour l'application sur la pellicule superficielle (7-1). En exerçant une pression ferme, passer la raclette SEULEMENT sur la pellicule superficielle recouvrant la face horizontale du pare-chocs (7-2).

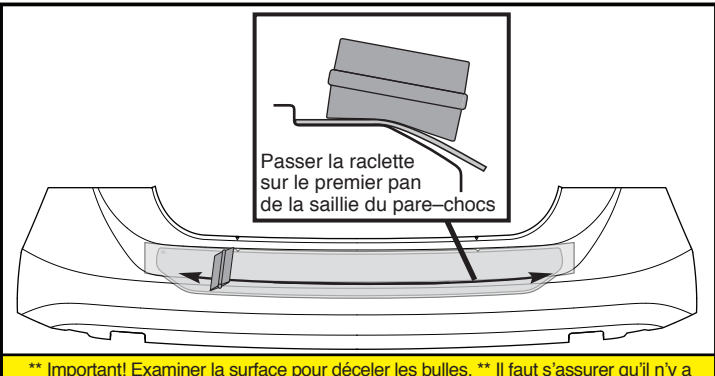

**\*\* Important! Examiner la surface pour déceler les bulles. \*\* Il faut s'assurer qu'il n'y a aucune bulle avant de passer à l'étape suivante. \*\* Ne pas appliquer la pellicule sur la saillie du pare-chocs à cette étape. \*\* Important! Examiner la surface pour déceler les bulles. \*\* Il faut s'assurer qu'il n'y a aucune bulle avant de passer à l'étape suivante. \*\* Ne pas appliquer la pellicule sur la saillie du pare-chocs à cette étape.**

**8 Fixer l'adhésif sur le premier pan de la saillie du pare-chocs**


Ensuite, en exerçant une pression ferme, passer la raclette sur le premier pan de la saillie du pare-chocs trois ou quatre fois dans le sens indiqué dans l'image.

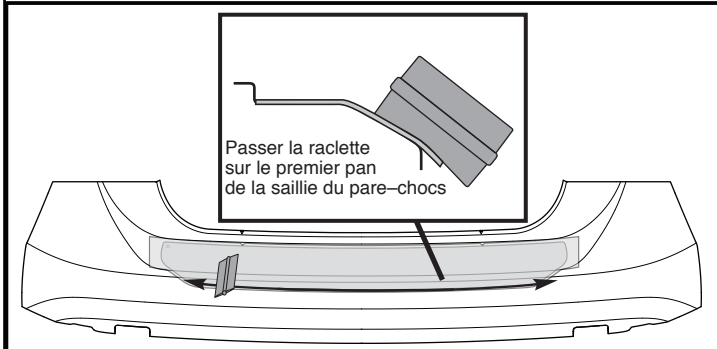

**\*\* Examiner la surface pour déceler les bulles.**

**9 Fixer l'adhésif sur le pan inférieur et le pourtour**

Ensuite, en exerçant une pression ferme, passer la raclette sur le prochain pan de la saillie du pare-chocs trois ou quatre fois dans le sens indiqué dans l'image.

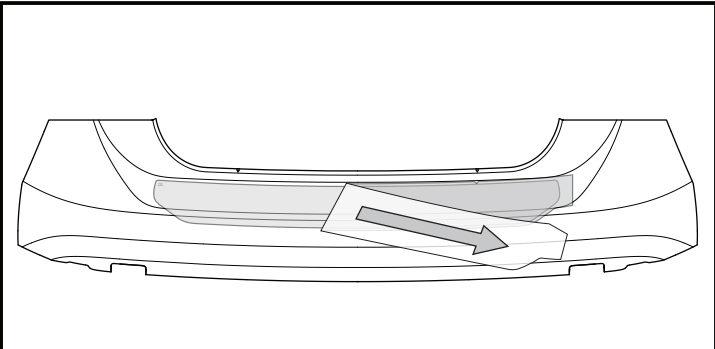


**\*\* Examiner la surface pour déceler les bulles.**


**10 Enlever la pellicule superficielle**

Retirer la pellicule superficielle en tirant DÉLICATEMENT dans un angle de 180°. Repasser la raclette sur les surfaces qui se sont soulevées lors du retrait de la pellicule superficielle.

## Nettoyage et entretien

Éléments à vérifier	Résultats de la vérification
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div>Au besoin, nettoyer la pellicule recouvrant le pare-chocs avec de l'eau tiède savonneuse (ne pas utiliser des produits de nettoyage chimiques).</div> </div>	

## Inspection visuelle

Éléments à vérifier	Résultats de la vérification
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div>Vérifier que la pellicule est bien fixée sur tous les pans du pare-chocs.</div> </div>	

## Pour enlever la pellicule du pare-chocs:

OUTILS REQUIS :





Pistolet thermique



Linge en microfibre doux et non pelucheux




Alcool isopropylique

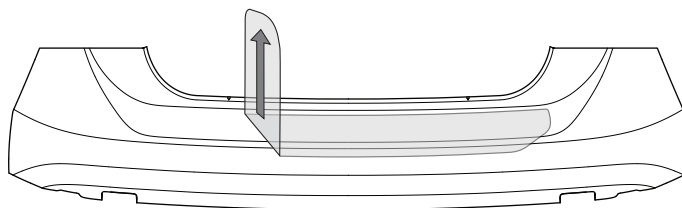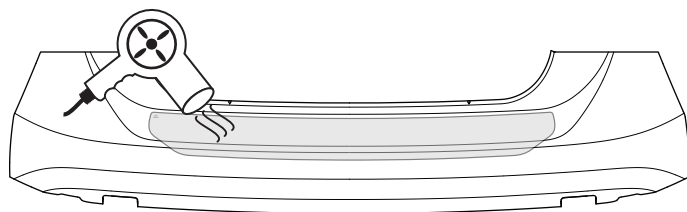


**\*\*On recommande de confier le travail à un spécialiste.**

### 1 Chauffer la pièce existante.

 Utiliser un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif et faciliter l'enlèvement de la pellicule. Chauffer la pièce à une température comprise entre 85 °F et 100 °F.



### 2 Enlèvement de la pellicule protectrice du pare-chocs.

 Retirer la pellicule en la saisissant par un coin et en la soulevant très lentement à un angle de 90 degrés. Utiliser de l'alcool isopropylique et un linge doux et non pelucheux pour essuyer l'adhésif qui pourrait être demeuré sur le bouclier.